

AWL Pad mini 設置マニュアル

1. 設置に必要なもの

スタンドの台座を固定するために、プラスドライバーをご用意ください。

2. 内容物

まず内容物をご確認ください。

1) AWL Pad mini 一式



2) スタンド



3) ②温度測定モジュールセット詳細



※②マウンターは使用しません。

4) ③AWL Pad mini セット詳細




※③マウンターは使用しません。

3. 設置

1) スタンドの組み立て

スタンド本体の下部にあらかじめついている、4本のネジを外し、台座を取り付めます。（本体下部についていた4本のネジを使います。）

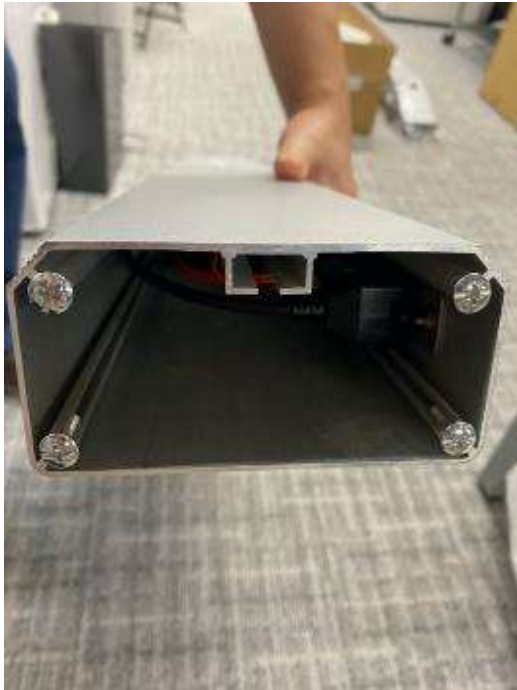

スタンドの前面(LED ライトがある面)を上にして。
台座の穴が空いている側をしたにして取り外したネジで取り付けます。



ネジの入っている袋から黒い蓋を取り出します。




← 黒い蓋

袋から黒い蓋を取り出して丸い穴に固定します。



2) AWL Pad、温度測定モジュールとスタンドの取り付け

スタンドのネジを外します。体温検知モジュールをつける時に使用します。

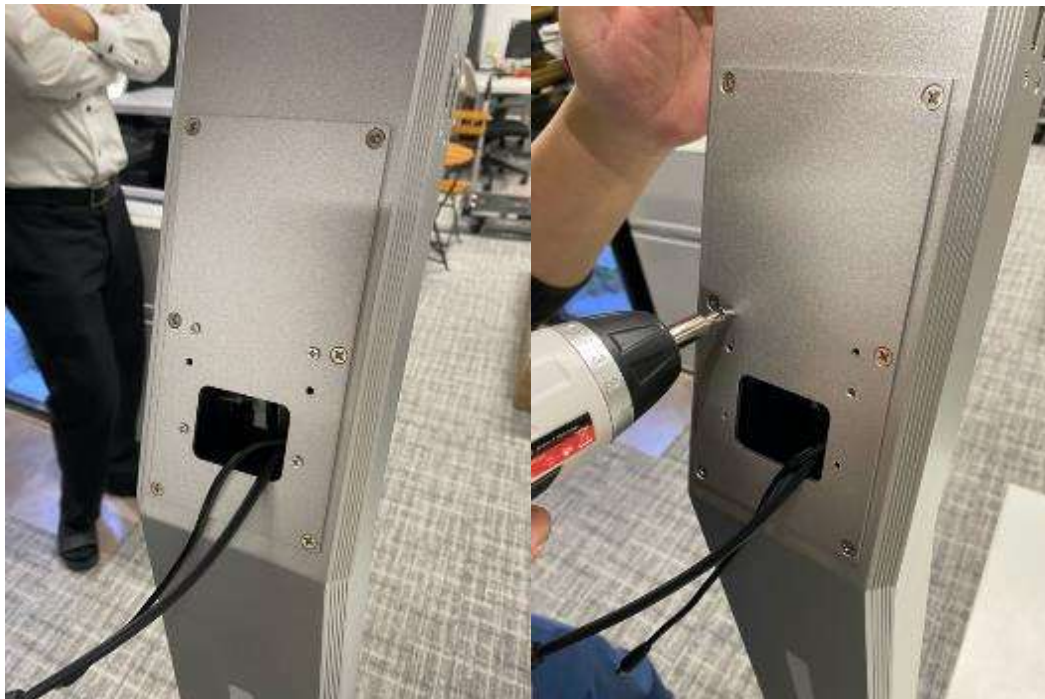

スタンドから外したネジ×4 と付属のネジ×2 で温度測定モジュールを固定します。



次に AWL Pad mini の取り付けを行います。
AWL Pad mini を裏返してネジを外します。



蓋を取り外して接続ケーブルを AWL Pad mini に接続します。



スタンドの LAN ケーブルと AWL Pad mini の接続ケーブル - LAN ジャックと接続します。



続いて、スタンドの電源ケーブルと AWL Pad mini の接続ケーブル -電源ジャックを接続します。



接続した LAN ケーブルと電源ケーブルを温度測定モジュールの開口部に入れ、温度測定モジュールのフックを AWL Pad mini のフックホルダーに接続します。



温度測定モジュールの TypeC ケーブルを AWL Pad mini に接続します。



AWL Padmini を体温計測モジュールにネジで取り付けます。



※ネジで固定します。

3) Pad の起動

最後に電源ケーブルを接続します。



AC アダプターを差し込みます。



電源スイッチを入れます。



4) 動作確認

起動画面が表示されます。



起動すると体温計測が始まります。



以上で、終了です。

補足.

1) 端末名変更


- (1) 画面長押し(数秒)でエンジニアリングモードにします。
※パスワードは「admin123」



- (2) システム設定をタップします。



(3) 個性設定をタップします。

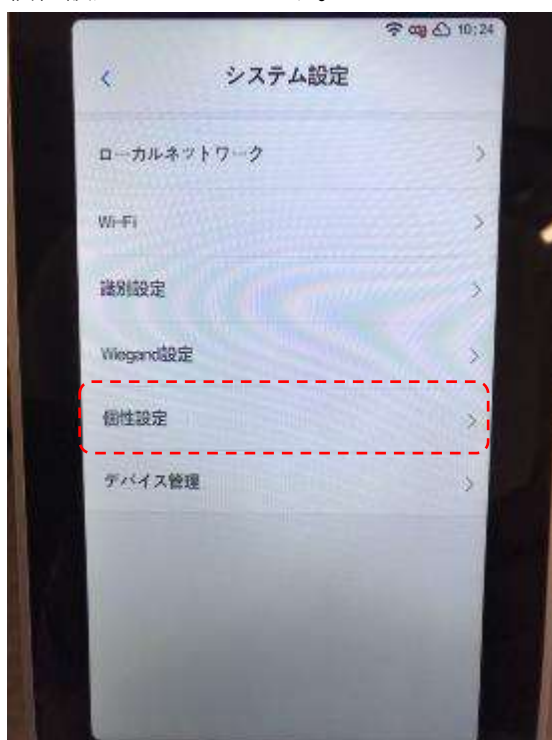

(4) 会社名、デバイスの場所を設定します。



(5) 保存して終了


2) 端末の IP 設定

(1) 画面長押しでエンジニアリングモードにします。

(2) システム設定をタップします。



(3) ローカルネットワークをタップします。

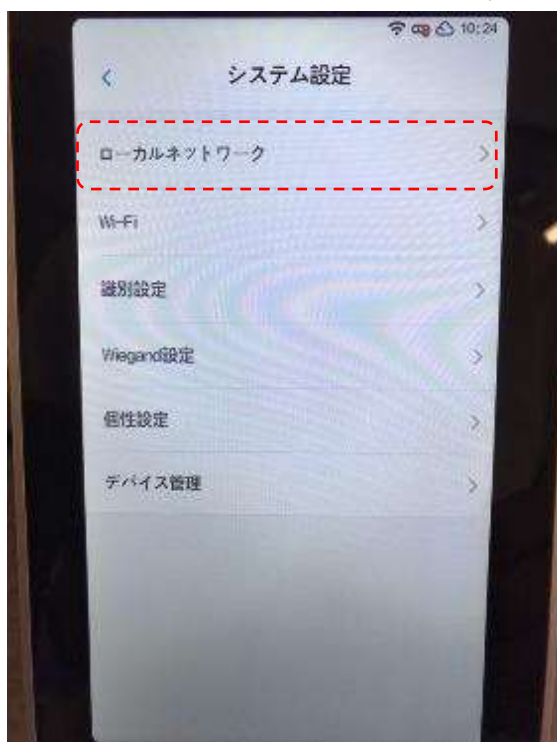

(4) IPアドレスをタップして編集します。

必要に応じてサブネットマスク、ゲートウェイアドレスを編集してください。

